


Der Hebel zum Verstellen der Lenksäule ist unter dem Lenkrad.

2

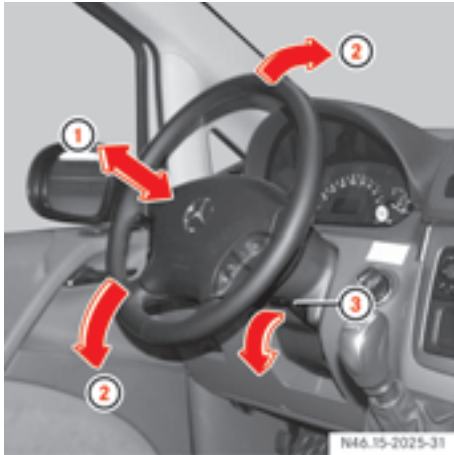

- ① Lenksäulen-Längsrichtung
- ② Lenksäulen-Höhe
- ③ Hebel

- ▶ Drücken Sie den Hebel ③ bis zum Anschlag nach unten. Das Lenkrad ist entriegelt.
- ▶ Bringen Sie das Lenkrad in die gewünschte Position.
- ▶ Ziehen Sie den Hebel ③ bis zum Anschlag nach oben. Das Lenkrad ist wieder verriegelt.

Spiegel

Stellen Sie vor der Fahrt Innen- und Außenspiegel so ein, dass Sie das Verkehrsgeschehen gut überblicken können.

Unfallgefahr



Die Außenspiegel bilden verkleinert ab. Die Objekte sind in Wirklichkeit näher als es scheint. Sie könnten die Distanz zu hinter Ihnen fahrenden Fahrzeugen falsch einschätzen und einen Unfall verursachen, z. B. beim Fahrspurwechsel. Vergewissern Sie sich deshalb über den tatsächlichen Abstand zu hinter Ihnen fahrenden Fahrzeugen durch einen Blick über Ihre Schulter.

Innenspiegel

- ▶ Stellen Sie den Innenspiegel von Hand ein.

Außenspiegel

- ▶ Stellen Sie den Außenspiegel von Hand ein.

Elektrischer Außenspiegel*

Die Schalter zum Einstellen der Außenspiegel sind auf der Oberseite der Fahrertürverkleidung.

Maneta de reglare a coloanei de direcție este poziționată sub volan.

2



- ① Reglarea coloanei de direcție în plan orizontal
- ② Reglarea coloanei de direcție pe înălțime
- ③ Manetă

- ▶ Coborâți complet maneta ③. Mecanismul de reglare a coloanei de direcție este deblocat.
- ▶ Reglați volanul în poziția dorită.
- ▶ Ridicați complet maneta ③. Mecanismul de reglare a coloanei de direcție este din nou blocat și volanul fixat în poziție.

Oglizile

Reglați oglinzile interioare și exterioare înainte de pornirea în călătorie, astfel încât să puteți observa eficient evenimentele de trafic.

Pericol de accident



Oglizile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. Obiectele se află în realitate mai aproape decât par. Puteți aprecia greșit distanța până la autovehiculele care rulează în spatele dumneavoastră și puteți provoca un accident, de exemplu la schimbarea benzilor. De aceea asigurați-vă de distanța reală până la autovehiculele care rulează în spatele dumneavoastră, aruncând o privire peste umăr în momentul schimbării direcției.

Oglinda retrovizoare interioară

- ▶ Reglați manual oglinda retrovizoare interioară.

Oglinzile exterioare

- ▶ Reglați manual oglinzile retrovizoare exterioare.

Oglinda exterioară electrică*

Comutatoarele de reglare a oglinzilor exterioare se află în partea superioară a feței interioare a portierei.